


NAVODILO KAJ IZMERITI PRI ZAVESAH IN DEKORATIVNIH ZAVESAH

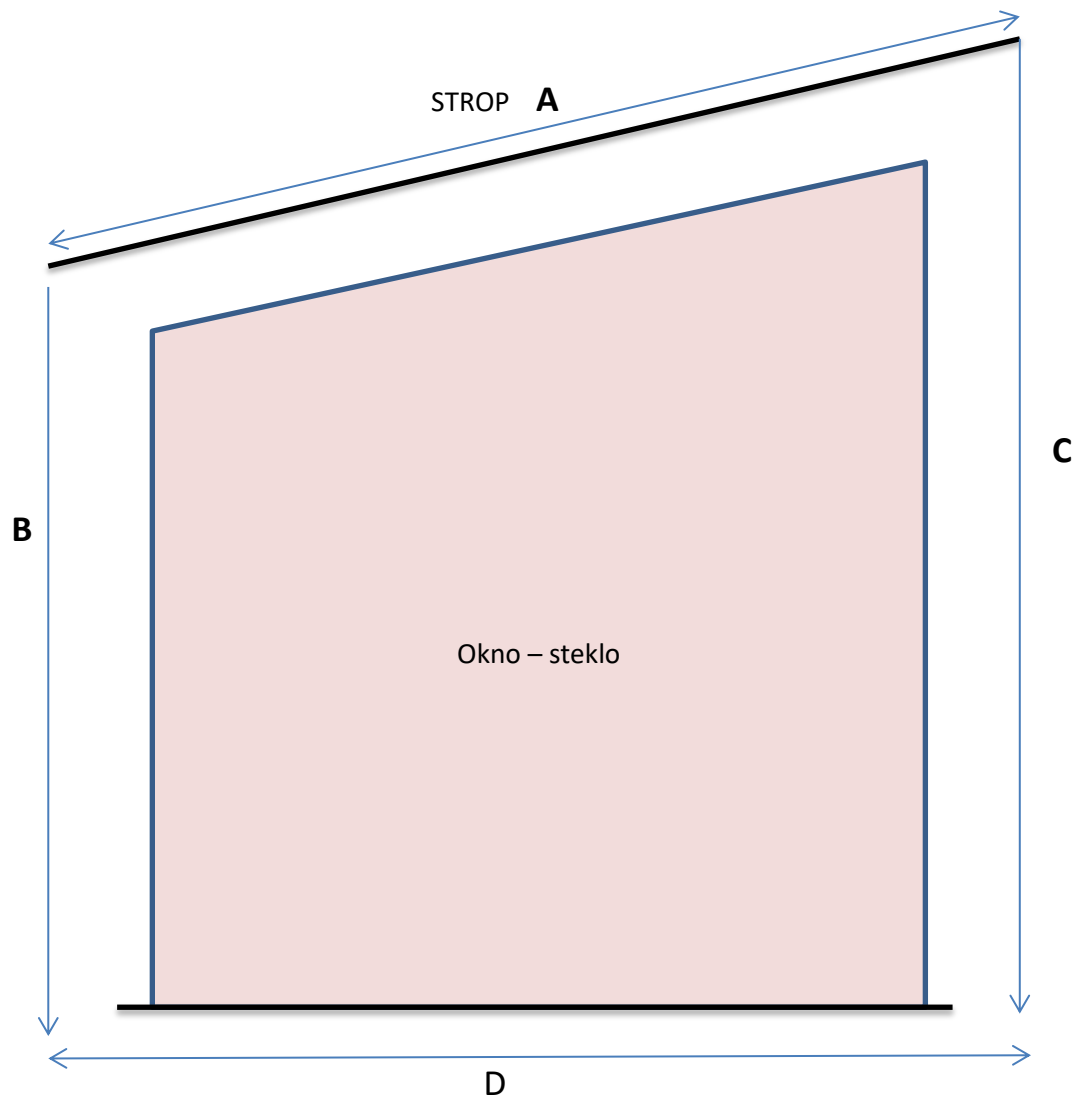

Za nepravilno obliko okna je potrebno izmeriti vse postavke $(a+b+c+d)$ ali $(a+b+c+d+e+f)$. Za izdelavo zavese osnovne, zatemnitvene.

